

MÓDULO 2



Interpretación cuadros de carga

INTERPRETACIÓN DE CUADRO DE CARGA

CERTEQ


Grúa Horquilla/Forklift

- Todos los forklift cuentan con una placa con las especificaciones del fabricante.
- La placa contiene información específica sobre el equipo, como peso, altura, CG horquillas.
- Información sobre el diseño y capacidad del equipo.
- Indica capacidad y medidas críticas de la carga.

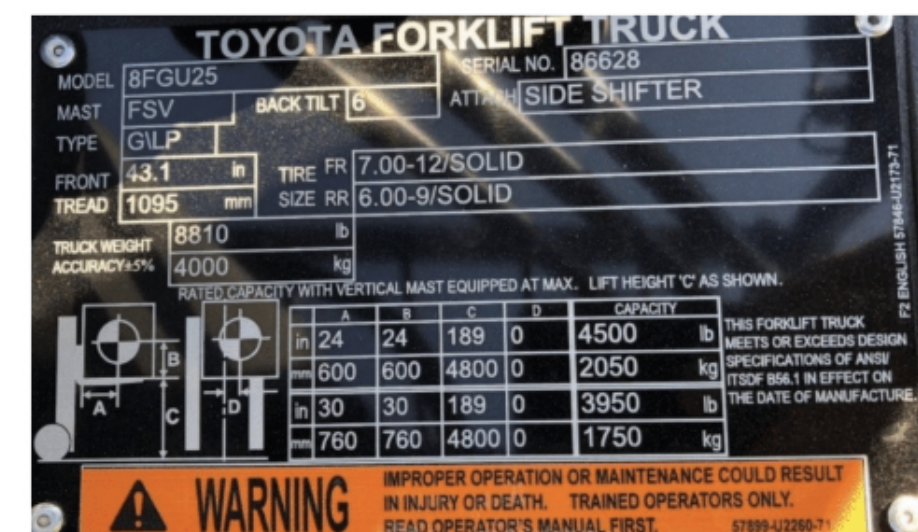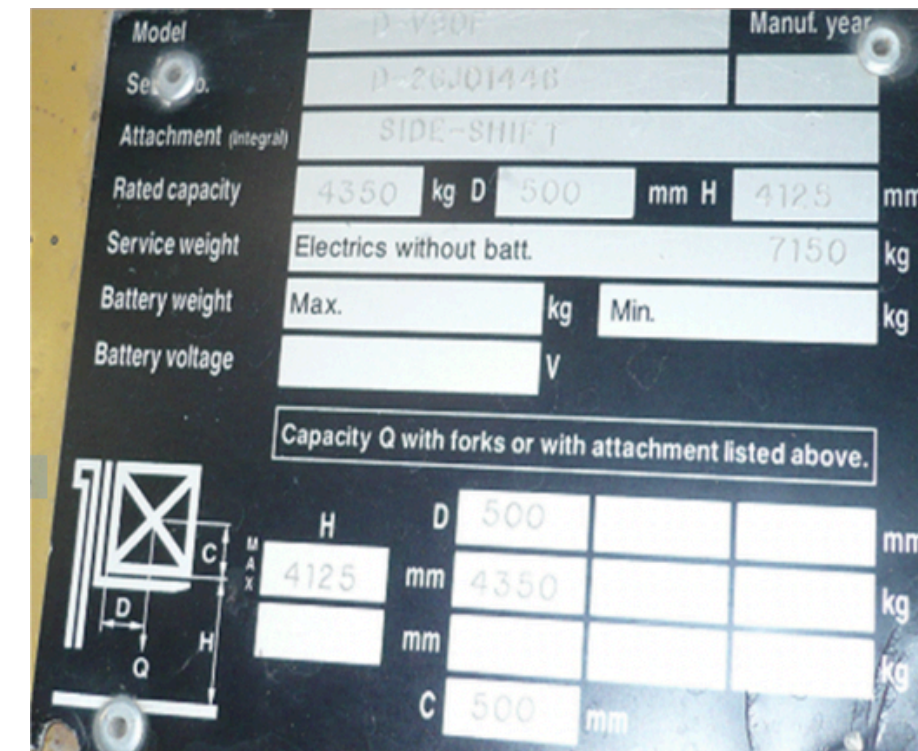

INTERPRETACIÓN DE CUADRO DE CARGA


CERTEQ

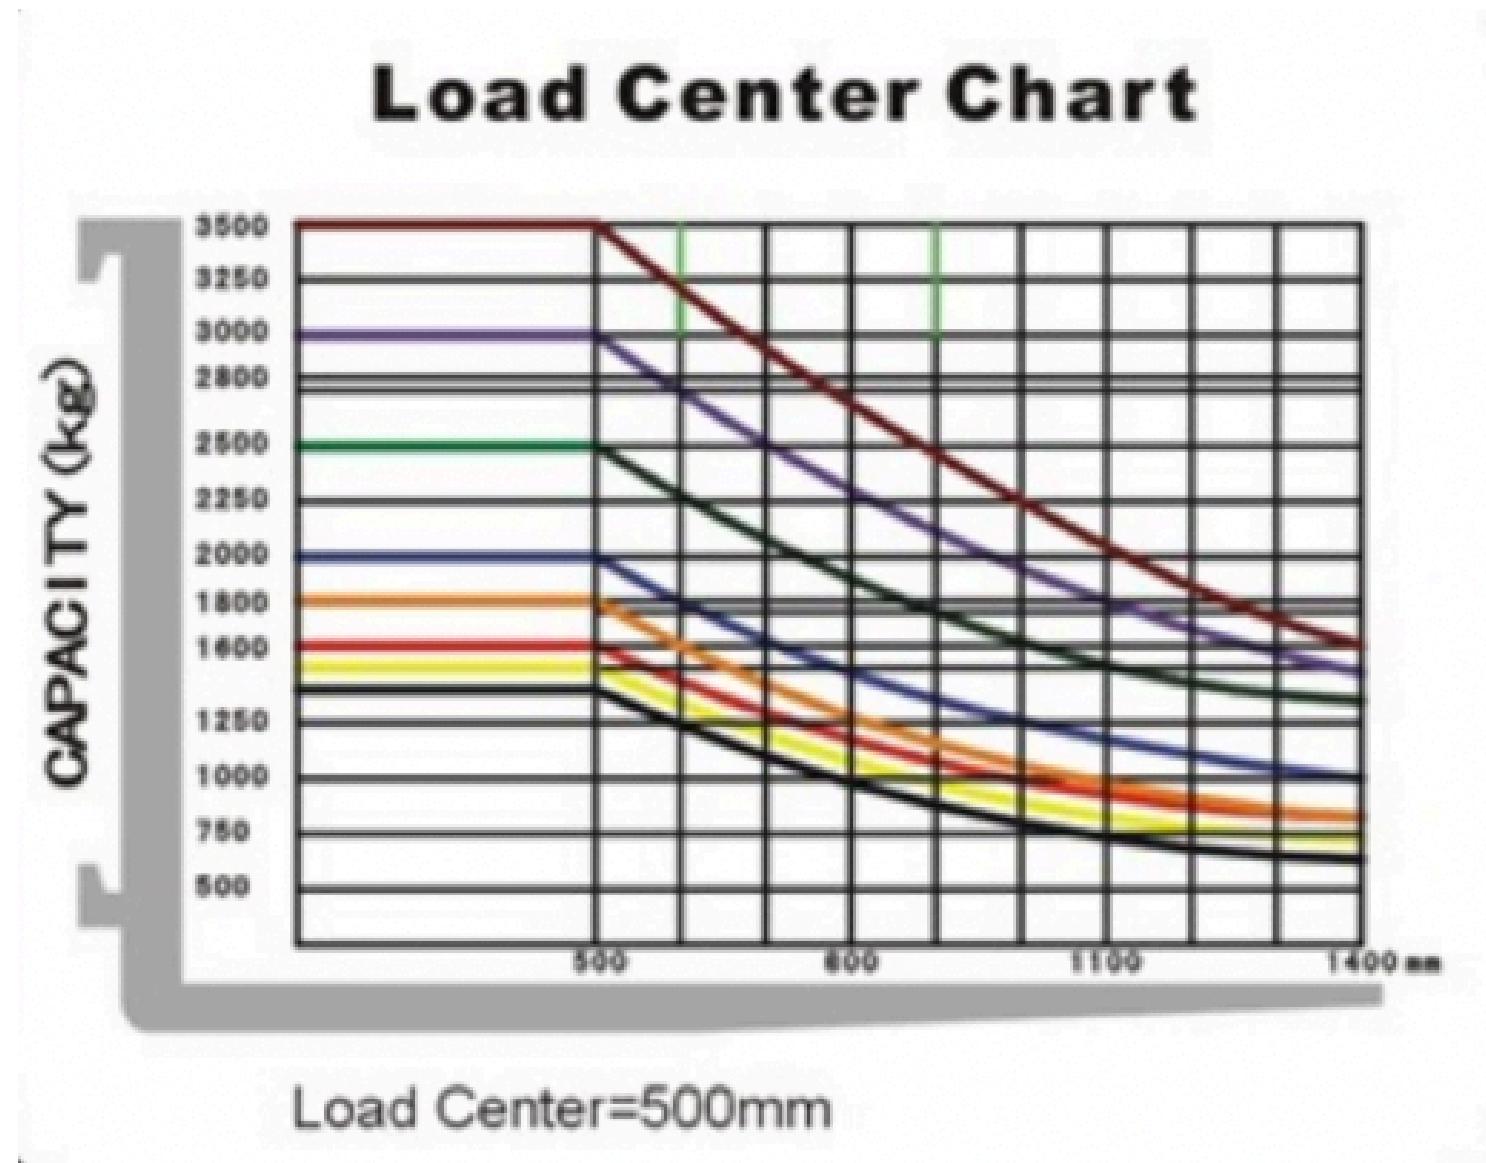

- A medida que la carga se aleja del centro de la horquilla, el equipo pierde capacidad.
- El centro de carga en este caso es 500 mm.
- La línea vertical nos indica la capacidad de carga del equipo.
- La línea horizontal de distancias en mm.
- El esquema esta graficado en una horquilla.

INTERPRETACIÓN DE CUADRO DE CARGA

CERTEQ

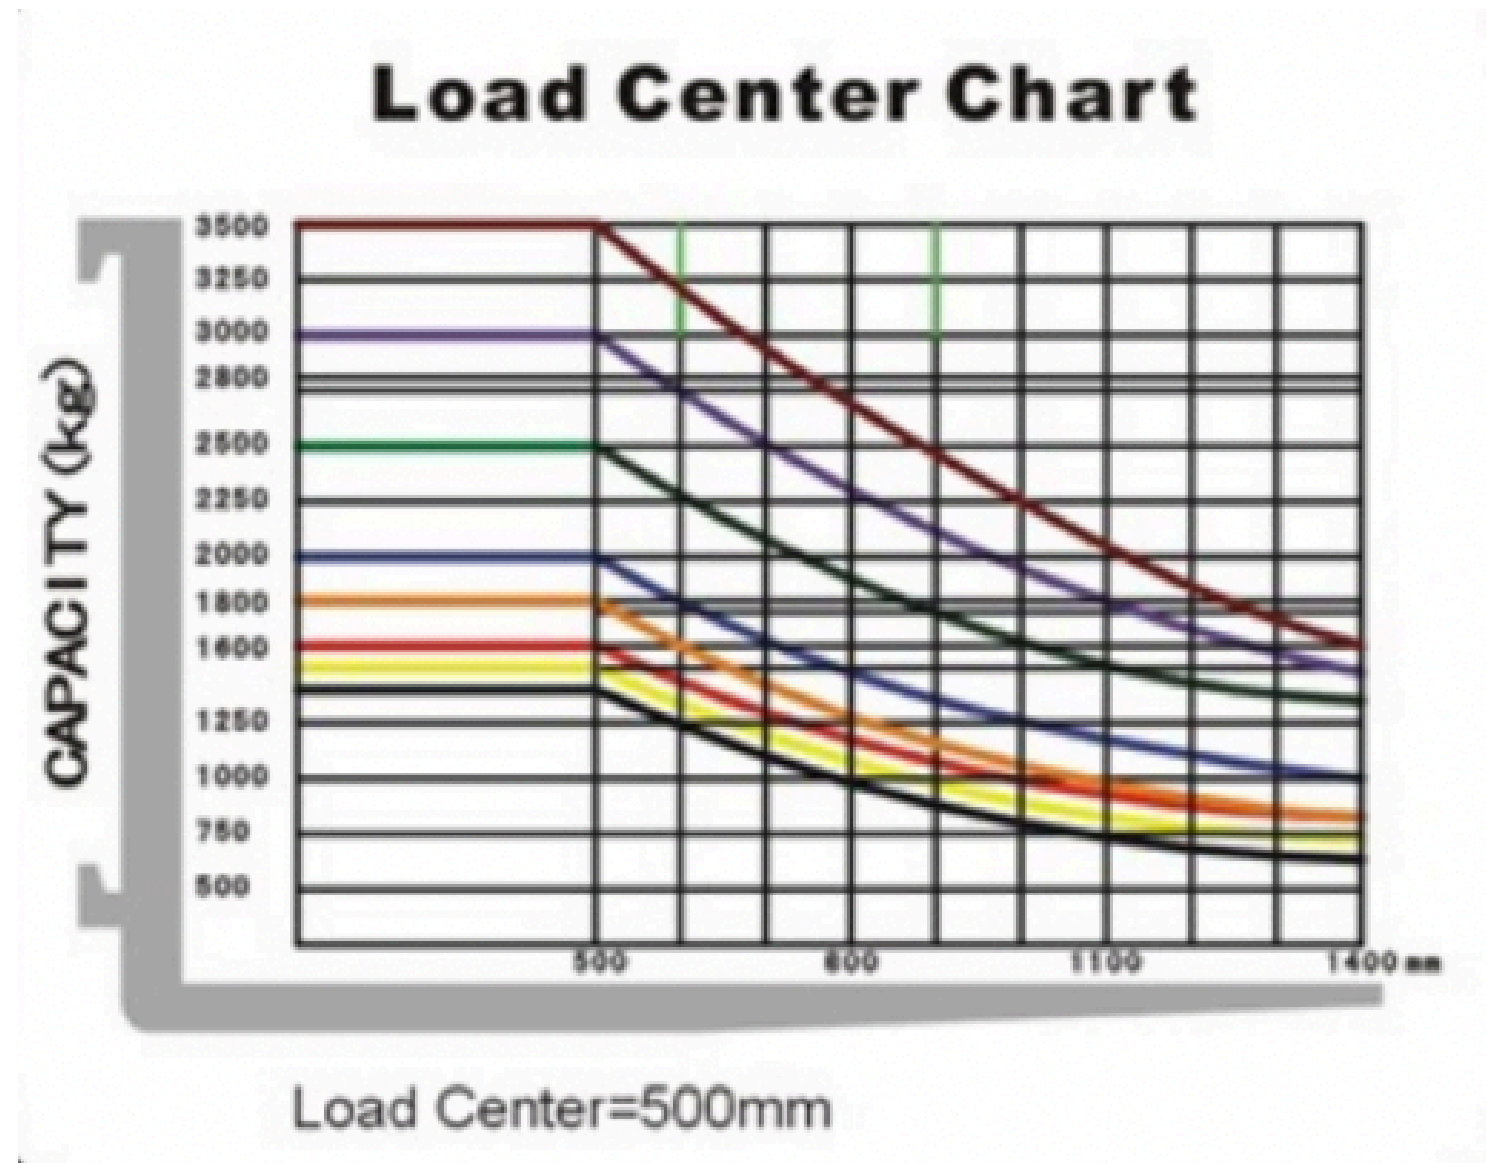

¿Cuál es la capacidad máxima de carga considerando el peso de 3.500kg, si el centro de carga es 1.400 mm?

1.000 kg


1.600 kg

2.000 kg

*Línea marrón

INTERPRETACIÓN DE CUADRO DE CARGA

CERTEQ

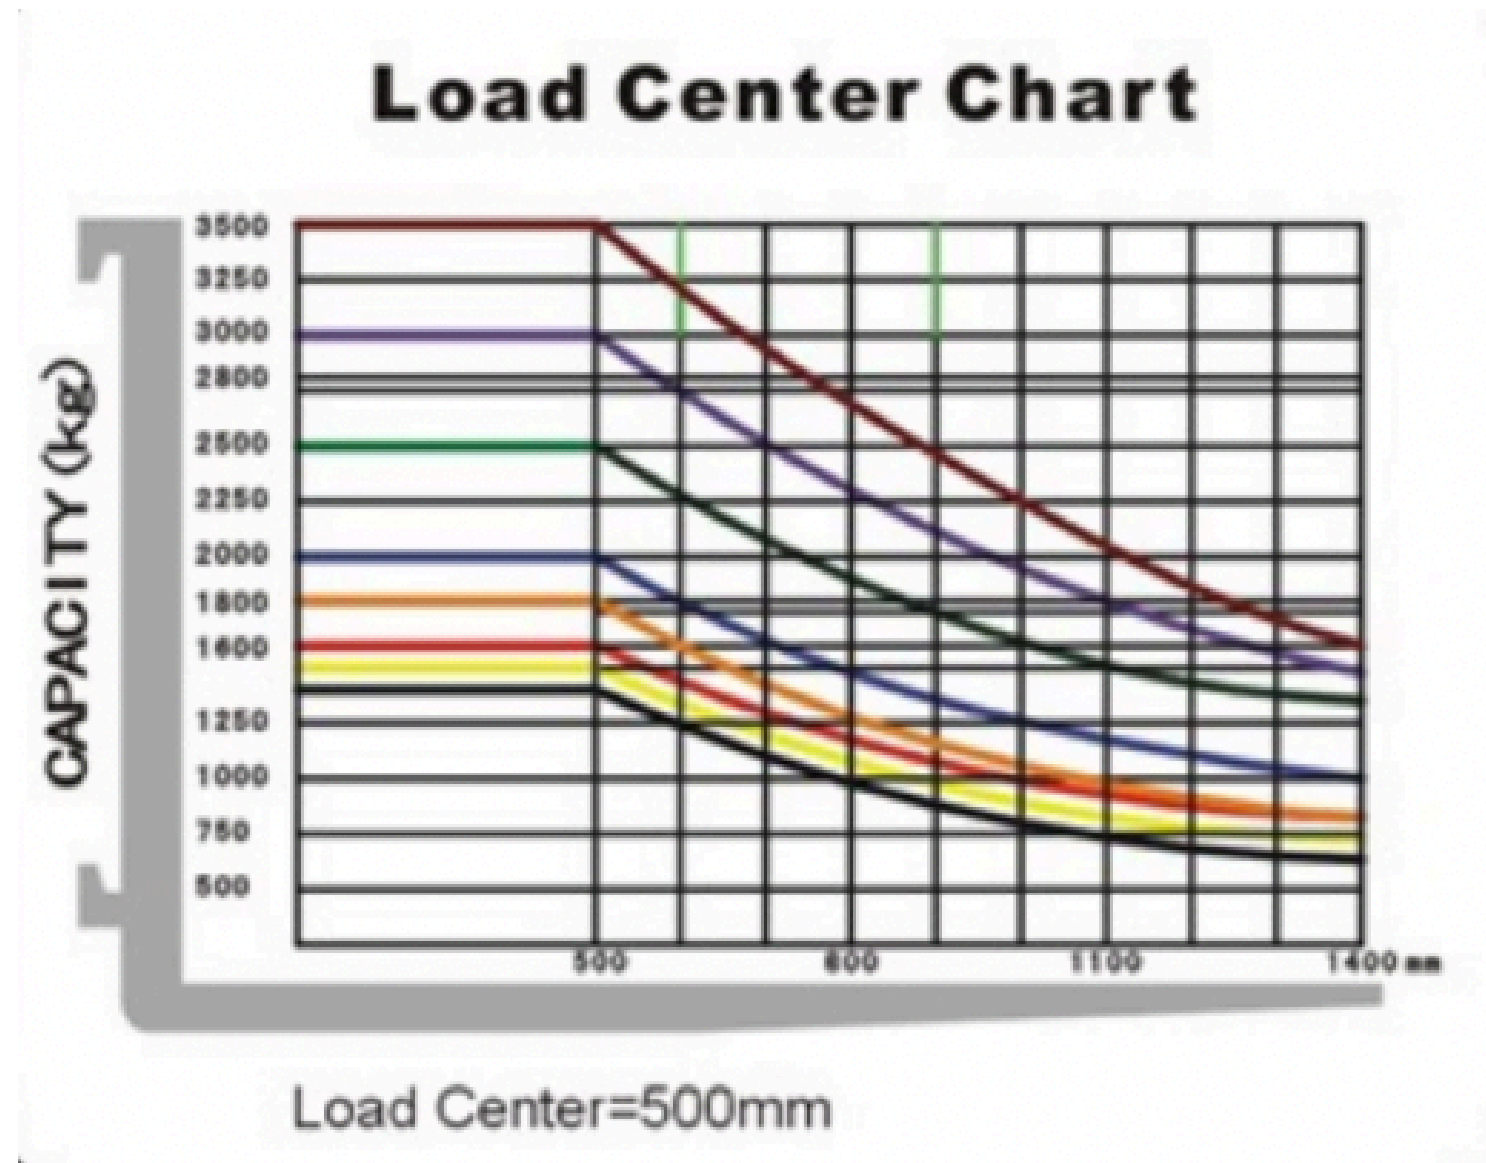

Si el centro de carga es de 1.100mm, ¿Cuál es la capacidad máxima de carga?

750 kg

1.600 kg

2.000 kg

*Línea marrón